

ÚVOD

Predpokladom dokonalého pôžitku z kávy je perfektne vyčistený kávovar. Čistíte váš kávovar minimálne raz denne a v prípade potreby častejšie.

Automatické čistenie zahŕňa čistenie kávovaru a čistenie chladiacej jednotky.

Potrebné príslušenstvo:

- Čistiace tablety
- Handrička z mikrovlákién
- Súprava kief
- Záchytná nádoba (pri výrobkoch bez pripojenia odpadovej vody)

Ďalšie príslušenstvo pre **spotrebiče s mliečnou sústavou**

- Čistič na mliečne systémy
- Pri SU05: Nádoba na čistenie



UPOZORNENIE

Znečistené príslušenstvo

Znečistené príslušenstvo môže negatívne ovplyvniť funkčnosť prístroja a kvalitu nápojov.

- a) Vyčistíte príslušenstvo metódou 5 krokov.
- b) Dodržiavajte existujúce návody pre príslušenstvo.



Nie všetky odoberateľné diely sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Metóda 5 krokov

1. Hrubé nečistoty odstráňte štetcom alebo kefou.
2. Diely ponorte do horúcej vody s jemným čistiacim prostriedkom.
3. Vymyte diely.
4. Diely dôkladne opláchnite.
5. Vysušte diely.



SPUSTENIE ČISTENIA



Prístroj sa po čistení prepne buď späť do úrovne údržby, alebo do režimu úspory energie. Váš servisný technik vám môže nastaviť požadovanú možnosť.




1. Ťuknite na logo Franke hore vľavo.



2. Vložte PIN (1111).

3. Stlačte Ok.

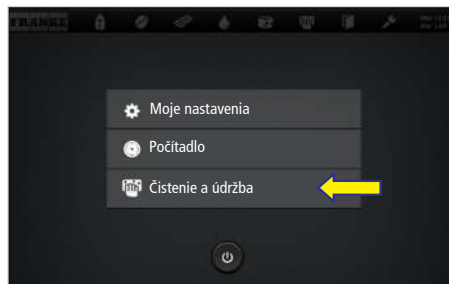

4. Vyberte Čistenie a údržba.



5. Kliknite na Čistenie kávovaru.

6. Hlásenie potvrdíte pomocou **Áno**, aby ste spustili čistenie.

7. Postupujte podľa pokynov na ovládacej ploche a potvrdte vykonané pracovné kroky tlačidlom **Ďalej**.

⇒ Prístroj vám zobrazí ďalší krok.



Pri výrobkoch bez prípoja odpadovej vody majte poruke záchytnú nádobu a nasadte ju na odkvapkávaciu mriežku, keď sa na obrazovke objaví pokyn.



ČISTENIE TÝŽDENNE



Čistite komponenty spotrebiča uvedené v tejto kapitole aspoň raz týždenne, popri dennom čistení. Čistite spotrebič ihneď po zistení znečistenia. Dodržiavajte návod na čistenie.

Čistenie povrchu spotrebiča

1. Vyčistite povrch spotrebiča vlhkou handričkou.
2. Ak treba, použite jemný čistiaci prostriedok.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte žiadne prostriedky na mechanické drhnutie.

Čistenie odkvapkávacej mriežky a odkvapkávacej misky




UPOZORNENIE


Vytekajúca kvapalina

Platí pre výrobky s prípojom odpadovej vody! Ak sa v odkvapkávacej miske náchádzajú zvyšky vody, môžu pri výroboch s prípojom odpadovej vody po vytiahnutí odkvapkávacej misky vytiecť von.

- a) Ubezpečte sa pred odtiahnutím odkvapkávacej misky, že zvyšky vody už vytiekli.

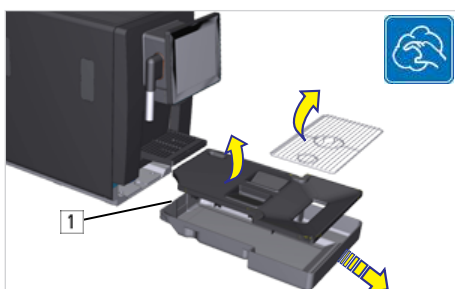


1. Odkvapkávaciu mriežku a odkvapkávaciu misku vyčistíte 5-krokovou metódou.

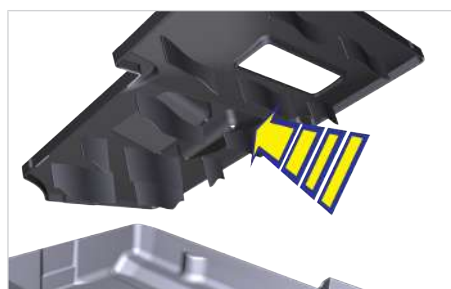

2. Vyčistíte dôkladne lamely na spodnej strane krytu odkvapkávacej misky.



Zadná strana [1] odkvapkávacej misky musí byť čistá a suchá aj vo vnútri aj zvonku. V opačnom prípade môže senzor hladiny náplne odkvapkávacej misky vyvolať falošný poplach.

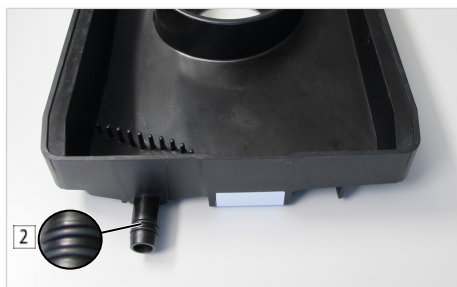

Ak je kávovar pripojený k sústave odpadovej vody, náchádzajú sa na zadnej strane odkvapkávacej misky dva O-krúžky [2]. Tieto sa musia navlhčiť vodou, aby odkvapkávacia miska mohla zapadnúť úplne. Inak môže kapacitný senzor misku nezaregistrovať.

Vyčistite zásobník vody (ak tam je)




Zásobník denne kontrolujte, či je znečistený alebo má vápenaté usadeniny. Po znečistení alebo zväpčení vykonajte čistenie ihneď.




1. Vyberte a vyprázdnite zásobník vody.

2. Vyčistite zásobník vody podľa metódy 5 krokov.

Vyčistite nádobu na prášok (ak tam je)

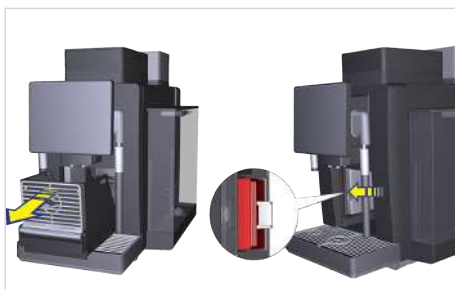

1. Vyberte nádobu na zvyšky kávy.
2. Kľúčom odomknite zámku (voliteľné príslušenstvo) na dverách.
3. Stlačte blokovanie na vnútornej strane a otvorte dverka.

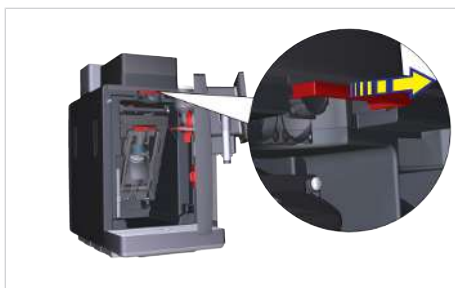

4. Potiahnite blokovací posúvač.



5. Nadvihnite a odnímate nádobu na prášok.
6. Vyprázdnite nádobu na prášok.
7. Vyčistite nádobu na prášok utierkou. V prípade potreby použite čistiaci prostriedok. Vytrite nádobu na prášok suchou utierkou.
8. Nasadte nádobu na prášok.
9. Zasuňte blokovací posúvač úplne dovnútra.
10. Zatvorte dverka a vložte nádobu na prášok.

Čistenie obrazovky

1. Kliknite na symbol **Nastavenia** hore vľavo.
2. Zvoľte **Čistenie a údržba**.
3. Zvoľte **Ochrana pri čistení**.

⇒ Používateľské rozhranie je na 20 sekúnd zablokované.

4. Vyčistite povrch vlhkou handričkou.